取扱説明書

高齢者・視覚障害者用 音響標識・誘導音・音声ガイド用 WAVE ファイル再生ユニット

WAV2000-VN02

00-WAV-2VN02-UM-01

9

このたびは、WAV2000-VN シリーズをお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。 本機の優れた機能をご理解頂き、末永くご愛用頂くためにも、この取扱説明書をよくお読み下さい。

安全に関するご注意



- ●水、湿気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないで下さい。火災、故障、感電の原因になります。
- ●本装置の接続、カードの挿入・交換、各種設定・変更の際は、感電事故を避けるため、必ず、電源を切ってから行って下さい。
- ●本装置の定格範囲外で使用されますと、故障が起きたり、十分な機能が発揮できないことがあります。
- ●本装置の設置、接続、使用方法に関しては本取扱説明書をよくお読み頂き、正しく ご使用下さい。

1	概要	2
2	特長	2
3	主な用途	2
4	登録時間	2
5	標準仕様	3
6	外観図並びに外形寸法図	4
7	付属品及びオプション	4
8	適用音源	4
9	適用メモリカード並びに WAVE ファイル登録・カードデータ作成ソフト	4
10	設置方法	4
11	接続	4
12	再生モード・タイマー・再生チャンネルの設定	5
13	再生チャンネル用の音響標識・誘導音・音声ガイドの録音・登録	5
14	Flash メモリカード「スマートメディア」のセット	7
15	再生チャンネルと VoiceMaker3 上アドレスの関係	7
16	制御方法	8
17	音量調整	8
18	使用電源	

VoiceNavi 三共電子株式会社

困った時に (トラブル対策)

1. 概要

本ユニットは、高齢者・視覚障害者向け音響標識・誘導音・音声ガイド再生ユニットです。

最大 15 の音響標識・誘導音・音声ガイドを Flash メモリカード内に登録、現場で標識音・誘導音・音声ガイドとインターバルタイマー時間 0/10/30/60 秒をスイッチで設定して、電源 O N エンドレス再生、または外部機器による接点起動再生できます。

標識音・誘導音・音声ガイドは Windows パソコンで手軽に録音・登録できます。

音響標識・誘導音・音声ガイド以外に、駅や工場・プラント内の危険個所の音声注意・警告ユニットとしても使用できます。

2.特長

最大 15 の標識音・誘導音や音声ガイドを登録できます。

再生したい音響標識・誘導音・音声ガイドをDIP SWで選択。

インターバルタイマー0/10/30/60 秒間をDIP SWで設定。

記憶媒体に Flash メモリカード「スマートメディア」を採用。

「WAVE ファイル」採用により Windows パソコンで手軽に録音・登録できます。

スピーカーアンプ 5 Wmax. 8 搭載

 $250W \times 215D \times 44Hmm$

AC100V 電源

3. 主な用途

バリアフリー用(高齢者・視覚障害者向け)

駅・ターミナル内のトイレ・券売機等の位置情報の音響標識・誘導音

駅・ターミナルの駅舎改良工事現場での音声注意案内

磁気式、無線式音声誘導システムの音声ガイド

危険個所等の音声注意・警告ユニット

駅・ターミナルの駅舎改良工事現場での音声注意案内

工場・プラント内の立ち入り禁止個所での音声警告

4. 登録時間

サンプリング周波数、スマートメディアのカード容量による。


カード容量	サンプリング周波数 KHz							
	11.025	22.05	44.1					
8MB	11.2	5.6	2.8					
16MB	22.4	11.2	5.6					
32MB	44.8	22.4	11.2					

PCM 8Bit E/ 単位:分 max.

5.標準仕様

定格使用電圧	AC100V ± 5% 50/60Hz
消費電力	待機時 約 7W 最大時 約 19W (再生-音量 VR 最大時)
寸法・重量	250W×215D×44Hmm (L 金具装着時) 約 1.8Kg
塗装・仕上	メッキ仕上げ
使用温度範囲	- 5 ~ 5 5
保存温度範囲	- 1 0 ~ 7 0
使用湿度範囲	35%~80%RH(但し結露なき事)
音声出力	スピーカ出力 5 Wmax 8
音量調整	可変ボリューム(シャフトツマミタイプ)
再生制御	音響標識・誘導音・音声ガイド用-インターバルタイマー再生式

6.外観図並びに外形寸法図

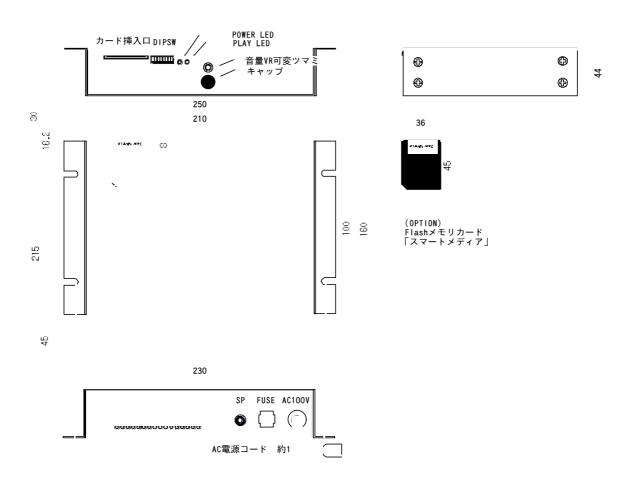

7. 付属品及びオプション

付属品

- 1.取扱説明書
- 2 . 保証書

オプション

- 1 . Flash メモリカード「スマートメディア」 8MB/16MB/32MB 3.3V タイプ
- 2.WAVE ファイル登録・カードデータファイル作成ソフト: VoiceMaker3(または VoiceMaker3パック)

8. 適用音源

下記の WAVE ファイルが使用できます。

WAVE ファイル 44.1/22.05/11.025KHz PCM 8Bit MON (48/32/16KHz 対応可)

9. 適用メモリカード並びに WAVE ファイル登録・カードデータ作成ソフト

適用メモリカード	Flash メモリカード「スマートメディア」 8MB 16MB 32MB 3.3V タイプ (注)購入した場合、Windows パソコン上でフォーマット(初期化)してご使用下さい。 市販のカードはデジタルカメラ用フォーマットでそのままでは使用できません。
適用 WAVE ファイル登録・カードデータ作成ソフト	VoiceMaker3 ボイスメーカースリー 本装置で使用するスマートメディアへ収納するカードデータは、下 記のソフトウェアで作成します。 WAVE ファイルを接点・アドレスに割り付けをします (カードアダプタ付) VoiceMaker3 パック USB/PC/FD

10.設置方法

本体付属の L 金具を使用する場合	ビス等で取付面に固定します。					
	穴位置 230×100mm (参考図)外観図					
その他の設置方法	本体付属の L 金具を取り外すことができます。					
	L金具取付け穴等を使用して、固定します。					

11.接続

接続前に、12.の設定を行って下さい。 再生するデータを登録した Flash メモリカード「スマートメディア」をセットして下さい。

1		1.スピーカーを接続します。 2. 電源コードを AC100V 電源に接続します。 (注)再生状態になります。
2	接点起動再生モードの場合	1.スピーカーを接続します。 2.ホスト(ユーザー制御部)とスクリューレス端子台の OP 端子と GND を接続します。 3. 電源コードを AC100V 電源に接続します

No.	表示	I/O	レベル(H/L)	説明
1				
2	BUSY	0	L	ビジー(再生中)信号
3	OP	I	L	接点起動信号入力端子
4	STOP	I	┙	ストップ信号入力
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13	COM	I		信号用GND
14	+(SP OUT)	0		スピーカ出力+側
15	-(SP OUT)	0		スピーカ出力一側
16				
17				

_1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
╚	F	F														
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ML-800S1H17P サトーパーツ (適合電線)

撚線: 0.3 mm² ~ 1.2 5 mm² (AWG22~AWG16)

素線径: 0.18以上

(注)

- 1.接続する場合、必ず電源を切って下さい。
- 2. 信号入出力、スピーカー出力端子には電圧を印加しないで下さい。
- 3. 信号入出力、SP の配線はできる限り短くして下さい。高圧ケーブルとの併設は避けて下さい。
- 4.必要に応じてシールド線等をご使用下さい。

12. 再生モード・タイマー・再生チャンネルの設定

8Pの DIPSW で再生モード・タイマー・再生チャンネルを設定します。

(注) 必ず、電源を切って行って下さい。電源 ON 時に設定内容を識別します。



1. 再生モードの設定(No.1, 2) 使用する再生モードを設定します。

1	2	3	4	5	6	7	8	モード
OFF	OFF					_		電源ONエンドレス再生モード
ON	OFF		l	l	l		l	接点起動再生モード
_	_	_	_	_	_	_	_	無し

2. インターバルタイマーの設定(No.3, 4) 再生後に付加するタイマー時間を設定します。

1	2	3	4	5	6	7	8	モード
_	_	OFF	OFF					タイマー0秒
_		ON	OFF			l	l	タイマー10秒
_		OFF	ON					タイマー30秒
_	_	ON	ON	_	_		_	タイマー60秒


3. 再生チャンネルの設定(No.5, 6, 7, 8) 再生するチャンネルを設定します。

1	2	3	4	5	6	7	8	再生チャンネル
_		_	_	ON	OFF	OFF	OFF	1
_	_	_	_	OFF	ON	OFF	OFF	2
_	_	_	_	ON	O O	OFF	OFF	3
_		-	-	OFF	OFF	ON	OFF	4
_			-	ON	OFF	ON	OFF	5
_			-	OFF	8	ON	OFF	6
_	-	_	_	ON	ON	ON	OFF	7
_	-			OFF	OFF	OFF	ON	8
_	-	_		ON	OFF	OFF	ON	9
_	-			OFF	ON	OFF	ON	10
_	-			ON	ΟN	OFF	ON	11
_	-	_		OFF	OFF	ON	ON	12
_	_	_	_	ON	OFF	ON	ON	13
_		_	_	OFF	ON	ON	ON	14
_	_	_	_	ON	ON	ON	ON	15

(再生モードの説明)


電源ONエンドレス再生モード

- ① DIP SW にて選択されたチャンネルをリピート再生します
- ② インターバルタイマーが設定されている場合はタイマーを付加しリピート再生します
- ③ 再生の起動は電源ON、停止は電源OFFによります

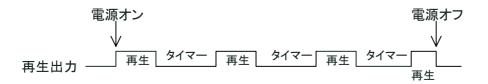

接点起動再生モード

- ① DIP SW にて選択されたチャンネルを「OP」入力で再生します
- ② インターバルタイマーが設定されている場合はタイマーを付加し、再生します
- ③ 再生中もしくはタイマーが起動中は「OP」の入力は無効となります。

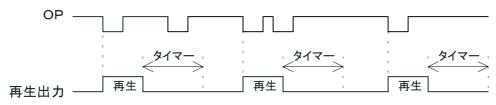

(注意事項)

スクリューレス端子台の制御信号(STOP/OP/BUSY)は有効です 但し、STOPが有効なのは接点起動再生モード時のみです。

13. 再生チャンネル用の音響標識・誘導音・音声ガイドの録音・登録

1.WAVE ファイル製作	Windows パソコンの録音機能を使用して、録音し、登録する WAVE フ
(パソコン録音)	ァイルを作成します。
	この際、一般的にはメッセージの前後の無音をカットして、ファイル
	名を付記して保存します。このファイルが WAVE ファイルです。
2 . WAVE ファイル登録・カード	WAVE ファイル登録・カードデータ作成ソフト VoiceMaker3 で、上記
データファイル作成	の WAVE ファイルを WAV2000-VN02 上で使用できるように、スイッチ(ア
	ドレス)に WAVE ファイルを割り付けます。また必要に応じて、組立
	再生、リピート回数を設定したカードデータファイルを作成します。
3 .Flash メモリカード「スマー	上記の WAVE ファイルとカードデータファイルを「スマートメディア」
トメディア」へのコピー	にコピーします。
	(注)スマートメディアはパソコンでフォーマット(初期化)してからご使用下さ
	l l _o

14. Flash メモリカード「スマートメディア」のセット

金色の接触部を下にし、カードコネクタに軽く、水平に挿入します。 最後まで確実に挿入して下さい。

15. 再生チャンネル / VoiceMaker3 上のアドレスの関係

VoiceMaker3 上の各画面の No.と再生チャンネルの関係は次の通りになります。
WAVE ファイル登録画面で WAVE フィル登録を行い、次にプログラム再生登録画面で登録します。
(注)必ず、プログラム再生登録画面で登録して下さい。

再生チャンネル	VoiceMaker3上の	
	プログラム再生登録画面上 No.	
1	1	
2	2	
3	3	
4	4	
5	5	
6	6	
7	7	
8	8	
9	9	
10	10	
11	11	
12	12	
13	13	
14	14	
15	15	

組立再生・リピート回数の登録

VoiceMaker3上のプログラム再生登録画面上で、アドレス登録以外に下記の登録ができます。

組立再生 1アドレス 8wave ファイル max.

リピート回数 5回 max. (組立再生全体をリピートします)

16.制御方法

再生モードにより制御方法は異なります。

電源ONエンドレス再生モード	1.電源 ON 前に、再生モード、タイマー時間、再生チャンネルを設定
	します。
	2.電源 ON。
	3.再生状態になります。
接点起動再生モード	1. 電源 ON 前に、再生モード、タイマー時間、再生チャンネルを設
	定します。
	2. 電源 ON
	3. スクリューレス端子台の OP 端子と FND を無電圧メーク接点入力
	(短絡)しますと、設定した再生 CH を再生します。

スクリューレス端子台の信号名と信号内容

信号名	ホスト側	内容	パルス幅
/OP(ST)	OUT	無電圧メーク接点または NPN オープンコレクタ	50mS 以上
/STOP	OUT	無電圧メーク接点または NPN オープンコレクタ	50mS 以上
/BUSY	IN	オープンコレクタ DC+50V 500mA	

信号のタイミング

No.	信号名称	時間
1	OP入力時間	50mS以上
2	BUSY出力タイミング	50mS
3	音声出力タイミング	10mS
(4)	音声終了タイミング	10mS

17.音量調整

可変ボリュームで音量調整します。

出力	出力内容	調整方法
スピーカー出力	5W max.8	シャフト付き可変ボリューム

18.使用電源

使用電源	電圧範囲	消費電力		備考	
文	电/工业/四	待機時	最大時(5₩最大時)	畑ケ	
AC100V 電源	AC100V ± 10% 50/60Hz	約 7W	約 19W	ヒューズ 0.5A	

困った時に

PLAY LED	内容
点滅	Flash カード「スマートメディア」におけるトラブル発生
	フォーマットされていない 管理カードデータファイルや WAVE ファイルがない等
点灯	正常(再生中、点灯)

困った状態	LED表示	原因	対処方法
電源 LED が点灯しな	POWER 未点灯	電源が接続されていない	接続を点検し、接続します。
电源にのか点対しな		電源ヒューズが切れている。	切れた原因を究明し、交換します。
VI			ヒューズ: 2B11 125V/0.5A (サトーパーツ)
	PLAY 点滅	その DIP SW(アドレス)に	カードにコピーした際、漏れが生じたので、その
		割付た WAVE ファイルがない	WAVE ファイルをコピーします。
再生しないチャン			
再主しないテャン ネルがある	PLAY 点滅	正常にフォーマットされて	再度、フォーマットし、カードデータファイルと
イルルの の		いない	WAVE ファイルをコピーします。
		接続ミス	接続参考図を参照の上、コネクタの接続を点検し、
			再接続
		スマートメディアがセット	スマートメディアがきちんとカードコネクタに挿
		されていない	入しているか点検し、再セットします。
	PLAY 点滅	スマートメディアがフォー	12項を参照の上、スマートメディアをフォーマッ
		マット(初期化)されていな	- · · ·
		l l	ピーします。
	PLAY 点滅	カード内にカードデータフ	
		ァイルがない	み、レポート出力して確認。データファイルがない
まったく再生しな			場合、VoiceMaker3で作成し、コピーします。
よったく母主しな	PLAY 点滅	WAVE ファイルがカード内に	VoiceMaker3 でカード内の wpj ファイルを読み込
V .		ない	み、レポート出力して確認。
			ない場合、WAVE ファイルをコピーします。
			あるCHは再生し、あるCHは再生しないなど不
	又は未点灯		定。再度、フォーマットし
		音量ボリューム 「小」	再調整
		接続ミス	コネクタの接続を点検し、再接続
		再生モード設定ミス	再生モードを確認し、再設定
		タイマーモード設定ミス	タイマーモードを確認し、再設定
DIPSW No.と再生		設定ミス	VoiceMaker3 でカード内の.wpj ファイルを読み込
する内容が合って			み、レポート出力して確認。アドレスを再設定、カ
いない。			一ド作成し、コピーします
_			
スマートメディア		挿入方向違い	挿入方向を確認し、再挿入
がカードコネクタ			
の奥まで入らない			

│スマートメディア内のデータを、事前に VoiceMaker3 CardData フォルダーに収納するフ │ォルダを作成してコピーします。 │コピー後、VoiceMaker3 を起動し、WAVE ファイル登録画面でカードデータファイル.wpj
を読み込み、画面表示、印刷、試聴して登録内容を確認します。プログラム再生登録内容 も確認できます。なお必ず、試聴して確認して下さい。またレポート作成でレポート印刷 できます。

(注)本書中記載の商品・社名は各社の商標または登録商標です。本書記載の仕様・概観は改良等により、予告なく変更になることがあります。

VoiceNavi 三共電子株式会社

00 - WAV-2VN02-UM-01 取扱説明書 WAV2000-VN02 001220

〒381-3203 長野県上水内郡中条村中条 38 TEL 026-268-3950 FAX 026-268-3105 URL http://www.voicenavi.co.jp E-mail info@voicenavi.co.jp